

körting since 1889

**МОДЕЛЬ:
KMI 835 TGN**

[RU] Руководство по эксплуатации

Микроволновая печь
встраиваемая

2

Перед использованием микроволновой печи внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его.

Если вы будете следовать данным инструкциям, ваша печь будет служить вам много лет.

Бережно храните настоящее руководство!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

(a) Не пытайтесь использовать эту печь с открытой дверью, так как это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не ломать и не пытаться снять защитные элементы.

(b) Не ставьте никаких предметов между передней частью печи и ее дверью и избегайте накопления пыли или остатков чистящих средств на поверхностях уплотнителей.

(c) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае повреждения двери или уплотнительных элементов, печь эксплуатировать нельзя до тех пор, пока она не будет отремонтирована специализированным сервисным центром.

ДОПОЛНЕНИЕ:

ЕСЛИ ПРИБОР НЕ СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ, КАЧЕСТВО ЕГО ПОВЕРХНОСТЕЙ МОЖЕТ УХУДШИТЬСЯ, ЧТО ВЛИЯЕТ НА СРОК ЕГО СЛУЖБЫ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНЫМ СИТУАЦИЯМ.

Техническое описание:

Модель:	KMI 835 TGN
Номинальное напряжение:	230 В / ~ 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1450
Мощность СВЧ, Вт	900
Мощность гриля, Вт	1000
Объем печи, л	25
Диаметр поворотной платформы, мм	315

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы уменьшить риск пожара, электрического удара, травм или воздействия чрезмерной микроволновой энергии при использовании этого прибора, следуйте основным мерам предосторожности, которые включают в себя следующее:

1. Предупреждение: Жидкость и пищу нельзя разогревать в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.
2. Предупреждение: Только компетентное лицо может осуществлять техобслуживание или ремонт печи, который включает в себя удаление крышки, защищающей от воздействия микроволновой энергии.
3. Предупреждение: Позволяйте использовать печь детям без присмотра со своей стороны только после обучения их надлежащим способам эксплуатации, чтобы ребенок мог безопасно использовать печь и осознавать риски ненадлежащего использования.
4. Предупреждение: Когда прибор используется в комбинационном режиме, дети могут использовать печь только под присмотром взрослых вследствие генерируемых температур (только для моделей с грилем)
5. Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.
6. Необходимо регулярно чистить печь и удалять из нее любые остатки еды.
7. Прочтите и следуйте «МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ».
8. При разогревании еды в пластмассовых или бумажных контейнерах следите за печью по причине возможности возгорания.
9. Если вы увидели огонь, выключите прибор из розетки и не открывайте дверь, чтобы сдержать пламя.
10. Не перегревайте еду.
11. Не используйте отсек печи в целях хранения. Не храните продукты, такие как хлеб, печенье и т.д. внутри печи.
12. Перед тем как положить пластмассовые контейнеры/емкости в печь, снимите с них скрученную проволоку и металлические ручки.
13. Устанавливайте или располагайте печь только согласно предоставленным инструкциям по установке.
14. Яйца в скорлупе и сваренные вкрутую разогревать в печи нельзя, так как они могут взорваться даже после окончания их приготовления.
15. Используйте этот прибор только по назначению, как указано в руководстве. Не используйте в этом приборе коррозионно-активные химикаты или пары. Данная печь разработана специально для разогревания. Она не предназначена для промышленного или лабораторного использования.
16. При повреждении шнура электропитания он должен быть заменен производителем, его агентом по обслуживанию или подобным квалифицированным персоналом во избежание несчастных случаев.
17. Не храните и не используйте данный прибор вне помещений.
18. Не используйте печь около воды, в сырых подвальных помещениях или около бассейна.
19. Температура доступных поверхностей может быть высокой при работе печи. Во время использования печи ее поверхности обычно нагреваются. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей и не ставьте на них никакие посторонние предметы.
20. Не допускайте того, чтобы шнур нависал над краем стола.
21. Неспособность содержать печь в чистом состоянии может привести к загрязнению поверхности,

что негативно влияет на срок службы прибора и может привести к несчастным случаям.

22. Во избежание ожогов содержимое детских бутылочек или емкостей с детским питанием необходимо помешать или взболтать, а перед употреблением проверить температуру.

23. Разогревание напитков в печи может привести к отсроченному неожиданному закипанию, поэтому при обращении с такими контейнерами необходимо проявлять осторожность.

24. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, с отсутствием опыта и знаний, если только за ними не осуществляется контроль и им даны инструкции в отношении использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

25. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.

26. Приборы не предназначены для эксплуатации с использованием внешнего таймера или отдельных систем дистанционного управления.

27. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед заменой лампы, во избежание возможности электрического удара убедитесь в том, что прибор отключен от сети .

28. Во время эксплуатации печи ее доступные части могут быть горячими. Маленьких детей нужно держать в стороне от прибора.

29. Нельзя использовать пароочистители. Это может повредить эмаль и внутренние элементы.

30. Не используйте грубые жесткие средства очистки или острые металлические скребки для очистки стеклянной двери печи, так как они царапают поверхность и могут привести к крошению стекла.

31. Во время эксплуатации прибор становится горячим. К нагревательным элементам внутри печи нужно прикасаться с осторожностью.

32. Используйте только те датчики температуры, которые рекомендованы для этой печи (для печей, оснащенных возможностью использовать температурные датчики.)

33. Заднюю поверхность прибора необходимо поставить к стенке.

УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЛЮДЕЙ

ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током.

Прикосновение к некоторым внутренним компонентам может привести к серьезной травме или смерти. Не разбирайте прибор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током.

Ненадлежащее заземление может привести к удару током. Не вставляйте вилку от прибора в розетку до тех пор, пока он не будет должным образом установлен и заземлен.

ЧИСТКА

Вытащите вилку от прибора из розетки.

1. Протрите внутреннюю часть печи слегка влажной тряпкой.

2. Протрите комплектующие детали обычным способом в мыльной воде.

3. Дверная рама, герметизирующая прокладка и соседние части необходимо тщательно протирать влажной тряпкой, когда они грязные.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Данный прибор должен быть заземлен. В случае короткого замыкания, заземление уменьшает риск электрического поражения, так как при нем предусмотрен провод, по которому уходит электрический ток.

Данный прибор оснащен шнуром с проводом и вилкой заземления. Вилку необходимо вставлять в должным образом установленную и заземленную розетку.

Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или мастером по ремонту, если вы не до конца понимаете инструкции по заземлению или если у вас есть сомнения относительно того, правильно ли заземлен прибор. Если вам нужно использовать удлинитель, используйте только 3-проводной удлинитель

При использовании длинной шнуровой установки или удлинителя:

- 1) Указанная электрическая мощность шнуровой установки или удлинителя должна быть не менее электрической мощности прибора.
- 2) Удлинитель должен быть заземленным 3-проводным шнуром.
- 3) Длинный шнур необходимо разместить таким образом, чтобы он не проходил через кухонные поверхности, не мог быть выдернут детьми или чтобы об него нельзя было нечаянно споткнуться.

ПОСУДА

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ. ТОЛЬКО КОМПЕТЕНТНОЕ ЛИЦО МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ РЕМОНТ ПЕЧИ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ, ЗАЩИЩАЮЩЕЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ.

См. инструкции «Материалы, которые можно или нельзя использовать в микроволновой печи».

Существует определенная неметаллическая посуда, которую нельзя использовать в печи. Если вы не уверены, вы можете проверить имеющуюся посуду в порядке, указанном ниже.

ПРОВЕРКА ПОСУДЫ:

1. Наполните надежный контейнер 1 стаканом холодной воды (250 мл) вместе с исследуемой посудой.
2. Подогрейте его на максимальной мощности в течение 1 минуты.
3. Осторожно дотроньтесь до посуды. Если пустая посуда теплая, не используйте ее для приготовления в печи.
4. Нагревайте не более 1 минуты.

Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Посуда для обжаривания	Следуйте инструкциям производителя. Дно посуды для обжаривания должно быть не менее 5мм. от вращающейся поверхности. Неправильное использование может привести к ее поломке.
Столовая посуда	Только подходящая для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте треснутую посуду или посуду с обитыми краями.
Стекланные сосуды	Всегда снимайте крышку. Подогревайте еду только до теплого состояния. Большинство стеклянных контейнеров не жаропрочные и могут треснуть.
Стекланная посуда	Только жаропрочная стеклянная посуда для печей. Убедитесь в том, что на ней нет металлических обрамлений. Не используйте треснутую посуду или посуду с обитыми краями.
Мешки для приготовления в печах	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлическими элементами. Сделайте отверстия для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для краткосрочной готовки/подогревания. При готовке не оставляйте печь без присмотра.
Бумажные салфетки	Используйте для накрывания еды при повторном подогреве и впитывания жира. Используйте для краткосрочной готовки под присмотром.
Пергаментная бумага	Используйте в качестве крышки во избежание разбрызгивания или обертки при приготовлении.
Пластмасса	Только подходящая для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Должна быть оснащена этикеткой «Для микроволновых печей». Некоторые пластмассовые контейнеры размягчаются по мере того, как еда внутри них становится горячей. «Пакетики для приготовления» и плотно закрытые полиэтиленовые пакеты должны иметь надрезы, быть проколоты или иметь вентиляционные отверстия в зависимости от типа упаковки.
Пищевая пленка	Только подходящая для микроволновых печей. Используется для накрывания еды во время готовки для удерживания влаги. Пищевая пленка не должна касаться еды.
Термометры	Только подходящие для микроволновых печей (термометры для приготовления мяса и кондитерских изделий).
Вощеная бумага	Используйте в качестве крышки во избежание разбрызгивания или для удерживания влаги.

Материалы, которые нельзя использовать в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевый поднос	Может привести к появлению электрической дуги. Переложите еду в посуду для микроволновых печей.
Пищевой картон с металлической ручкой	Может привести к появлению электрической дуги. Переложите еду в посуду для микроволновых печей.
Металлическая посуда или посуда с металлическим обрамлением	Металл защищает еду от микроволновой энергии. Металлическое обрамление может привести к появлению электрической дуги.
Металлические крепежи со скручиванием	Могут привести к появлению электрической дуги или пожару в печи.
Бумажные пакеты	Могут привести к пожару в печи.
Пенопласт	Пенопласт может растаять или попасть в жидкость при воздействии высоким температурам
Дерево	При использовании в микроволновой печи дерево может высохнуть или треснуть.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СВЧ ПЕЧИ


1. Данный прибор предназначен только для использования в домашних условиях.
2. Данная печь предназначена только для встроенного использования. Она не предназначена для использования на столе или внутри шкафа.
3. Просим вас соблюдать специальные инструкции по установке.
4. Прибор оснащен вилкой и должен подсоединяться только к должным образом установленной и заземленной розетки.
5. Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному в заводском паспорте.
6. Только квалифицированный электрик может устанавливать розетку и заменять соединительный кабель. Если после установки вилка становится недоступной, отключающее устройство должно присутствовать со стороны установки с контактным зазором не менее 3 мм.
7. Нельзя использовать адаптеры, тройники и удлинительные кабели. Перегрузка может привести к пожару.




ДОСТУПНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ГОРЯЧЕЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

НАИМЕНОВАНИЯ ЧАСТЕЙ СВЧ ПЕЧИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ


Извлеките СВЧ печь и все материалы из коробки и внутреннего пространства печи. В комплект поставки входят следующие аксессуары:

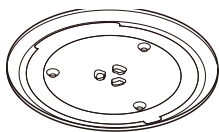

Стеклянный поддон



Опорное кольцо в сборе




Руководство по эксплуатации



Адаптер вала
стеклянного поддона




Присоска

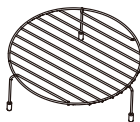

Решетка гриля (для приготовления на гриле, например, стейков, колбас и для поджаривания хлеба. Может использоваться в качестве подставки для неглубоких блюд.)

ЗНАКОМСТВО С СВЧ ПЕЧЬЮ

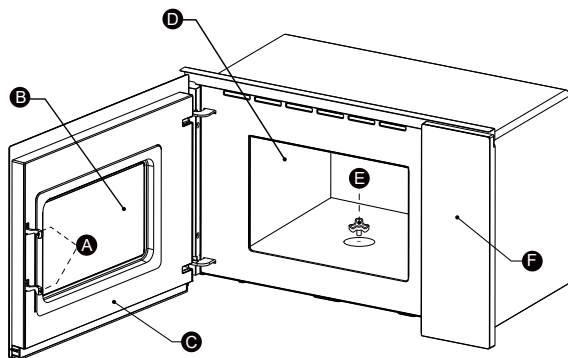

- A) Система блокировки двери
- B) Смотровое окно
- C) Дверца


- D) Внутренняя камера СВЧ
- E) Вал поворотного поддона
- F) Панель управления

(В случае каких-либо различий между прибором и изображениями в данном руководстве, преимущественную силу имеет приобретенный прибор).

УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО ПОДДОНА


Очистка рабочей камеры и установка вращающегося поддона

При новой установке убедитесь, что с вала вращающейся платформы удалена вся упаковочная и транспортировочная лента. Перед первым использованием прибора для приготовления пищи необходимо установить вращающийся поддон. Очистите рабочую камеру и аксессуары.

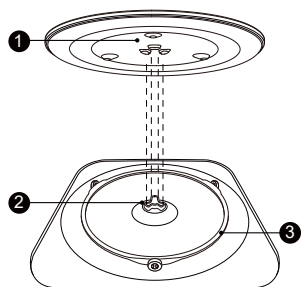

Как установить поворотный поддон:


1. Установите поворотное кольцо в сборе ③ в углубление в рабочей камере.
2. Поместите стеклянный поддон ① на кольцо поворотного стола ③. Установите выступы в центре дна стеклянного поддона между тремя выступами вала.
3. Убедитесь, что стеклянный поддон ① зафиксирован на валу поворотного стола ② в центре дна рабочей камеры. Ролики на валу должны входить в выступ на дне поворотного стола.

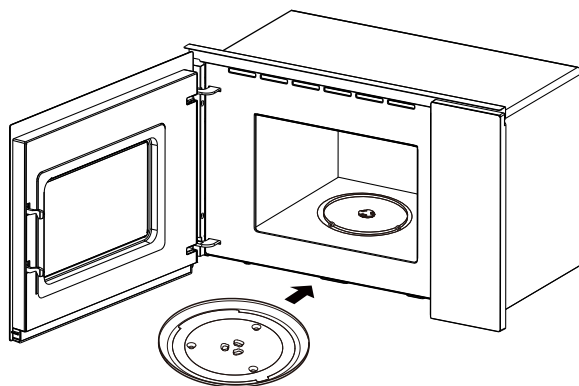

Примечания:

1. Никогда не используйте прибор без поворотного стола. Убедитесь, что он правильно зафиксирован. Поворотный стол может вращаться по часовой стрелке или против часовой стрелки.
2. Никогда не устанавливайте стеклянный поддон перевернутым. Стеклянный поддон не должен быть заблокирован.
3. Во время приготовления пищи всегда должны использоваться как стеклянный поддон, так и поворотное кольцо.
4. Все продукты и емкости с продуктами всегда должны размещаться на стеклянном поддоне для приготовления пищи.
5. Никогда не ограничивайте движение поворотного диска.
6. Если стеклянный поддон или поворотный диск треснули или сломались, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

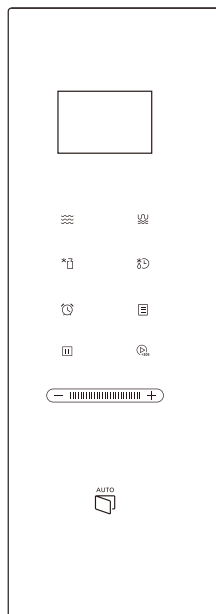

СВЧ



Гриль / Комбинированные режимы



Разморозка по весу



Разморозка по времени



Кухонный таймер / Часы



Меню Автоматических программ



Пауза/ Отмена текущей операции / Функция блокировки панели управления



Быстрый старт (30 секунд) / Запуск работы / Подтверждение выбора / + 30 секунд



Ввод настроек времени приготовления / Настройка параметров (например, время, уровень мощности, режим приготовления, вес, меню авто программ)



Сенсорная кнопка открывания дверцы

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Режим ожидания (stand-by)

- 1) При подключении микроволновой печи к сети на дисплее отображается «0:00», печь переходит в режим ожидания.
- 2) Во время настройки, если нажать кнопку  или в течение 1 минуты не выполнить никаких действий, настройка будет сброшена. Затем печь перейдет в режим ожидания.

2. Установка часов

- 1) В режиме ожидания нажмите дважды на  . Цифры 00:00 появятся на дисплее.
- 2) Нажмите  ,  или используйте слайдер  и установите значение для часов. Заданное время должно быть в пределах 0--23.
- 3) Нажмите на  для подтверждения.
- 4) Нажмите  ,  или используйте слайдер  и установите значение для минут. Заданное время должно быть в пределах 0--59.
- 5) Еще раз нажмите на  для завершения установки текущего времени.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) ЕСЛИ ЧАСЫ НЕ УСТАНОВЛЕННЫ, ОНИ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ.
- 2) ЧАСЫ ОТОБРАЖАЮТ ВРЕМЯ В 24-Ч ФОРМАТЕ
- 3) ДЛЯ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ ЧАСОВ ПОВТОРИТЕ ШАГИ 1-5.

3. Кухонный таймер

- 1) В режиме ожидания один раз нажмите на  , на дисплее отобразится 00:00, загорится индикатор времени.
- 2) Нажмите  ,  или используйте слайдер  и установите требуемое значение. Максимальный интервал "95:00".
- 3) Нажмите  , чтобы подтвердить настройки, загорится индикатор времени.
- 4) Когда установленное время истечет, индикатор времени погаснет. Прибор подаст сигнал.

4. Приготовление пищи в режиме микроволн

Доступны 6 уровней мощности СВЧ.

Уровень мощности	100%	80%	50%	30%	20%	10%
Индикация	P100	P80	P50	P30	P20	P10

- 1) В режиме ожидания нажмите на , на светодиодном дисплее отобразится «P100».
- 2) Нажмите ,  или используйте слайдер  и установите значение для , чтобы выбрать желаемый уровень мощности, и при каждом нажатии на дисплее будет отображаться «P100», «P80», «P50», «P30», «P20» или «P10».
- 3) Нажмите  для подтверждения уровня мощности.
- 4) Нажмите ,  или используйте слайдер  и установите время приготовления. (Максимально 95 мин.)
- 5) Нажмите  , чтобы начать приготовление.

5. Приготовление в режиме гриля

- 1) В режиме ожидания нажмите на . На дисплее отобразится «G».
- 2) Нажмите  для подтверждения
- 3) Нажмите ,  или используйте слайдер  и установите время приготовления. (Максимально 95 мин.)
- 4) Нажмите  , чтобы начать приготовление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда пройдет половина времени приготовления на гриле, печь издаст звуковой сигнал. Для лучшего эффекта пропекания на гриле Вам нужно будет перевернуть продукты, закрыть дверцу и нажать , чтобы продолжить приготовление.

При отсутствии действий с Вашей стороны, печь автоматически продолжит работу.

6. Приготовление в комбинированном режиме

- 1) В режиме ожидания нажмите на . На дисплее отобразится «G».
- 2) Почтотно нажимайте на , , либо используйте слайдер  и выберите требуемый комбинированный режим, «C-1» или «C-1».
- 3) Нажмите  для подтверждения
- 4) Нажмите ,  или используйте слайдер  и установите время приготовления. (Максимально 95 мин.)
- 5) Нажмите  , чтобы начать приготовление.

Параметры комбинированных режимов

C-1	СВЧ 55%	Гриль 45%
C-2	СВЧ 34%	Гриль 66%

7. Быстрый старт

(1) В режиме ожидания нажмите  один раз, чтобы приготовить пищу на 100 % мощности в течение 30 секунд. Каждое нажатие на ту же клавишу увеличивает время на 30 секунд, максимальное значение времени составляет «95:00».

(2) В режиме ожидания нажмите  или , чтобы установить время приготовления при 100% мощности. Повторно нажмите ,  или используйте слайдер , чтобы настроить время приготовления. Затем нажмите , чтобы начать приготовление. Максимальное значение составляет «95:00».

Примечание: В режимах микроволновая печь, гриль, комбинированный режим и размораживание по времени при прикосновении к ,  или использованию слайдера  меняется время приготовления.

(За исключением режимов размораживания по весу и автоматического меню).

8. Разморозка по весу

1) В режиме ожидания нажмите на *. На дисплее отобразится «dEF1».

2) Нажмите ,  или используйте слайдер  и установите вес размораживаемых продуктов. (Диапазон от 100 до 2000 граммов.)

3) Нажмите , чтобы начать разморозку.

Примечание: Звуковой сигнал напомнит Вам о необходимости перевернуть продукты во время размораживания. Если не будет выполнено никаких действий, печь продолжит работу.

9. Разморозка по времени

1) В режиме ожидания нажмите на *. На дисплее отобразится «dEF2».

2) Нажмите ,  или используйте слайдер  и установите требуемое время. Максимальное значение составляет «95:00».

3) Нажмите , чтобы начать разморозку.

Примечания:

(1) По умолчанию установлена мощность P30, которую нельзя изменить.

(2) Звуковой сигнал напомнит о необходимости перевернуть продукты во время размораживания. Если не выполнять никаких действий, печь продолжит работу.

10. Мультиэтапное приготовление

Для приготовления могут быть установлены 2 этапа. При мультиэтапном приготовлении, если один этап является разморозкой, он должен идти первым.

Пример: Если Вы хотите разморозить продукт в течение 5 минут, а затем приготовить его в течение 7 минут при мощности 80%, выполните следующие действия:

- 1) Нажмите  один раз, на дисплее отобразится «dEF2».
- 2) Нажмите  ,  или используйте слайдер  , чтобы установить время разморозки 5 минут (на дисплее не отобразится «5:00»).
- 3) Нажмите  один раз, на дисплее отобразится «P100».
- 4) Нажмите  ,  или используйте слайдер  , чтобы установить мощность микроволн на 80%.
- 5) Нажмите  для подтверждения, и на дисплее отобразится «P 80».
- 6) Поверните  ,  или используйте слайдер  , чтобы установить время приготовления, пока на дисплее не отобразится «7:00».
- 7) Нажмите  , чтобы начать приготовление.

11. Запрос текущего времени и уровня мощности

- (1) Если часы настроены, текущее время будет отображаться в течение трех секунд при нажатии на кнопку  в режиме приготовления.
- (2) В режимах микроволнового приготовления, гриля и комбинированного приготовления нажмите на  или  , чтобы узнать уровень мощности или режим приготовления. Он будет отображаться в течение трех секунд.

10. Функция блокировки панели управления (Защита детей)

Вы можете использовать эту функцию, чтобы заблокировать кнопки на панели управления и предотвратить случайное включение прибора вашим ребенком.

Блокировка: В режиме ожидания нажмите  на 3 секунды. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее отобразится символ блокировки.

Снятие блокировки: При включенной блокировке нажмите  на 3 секунды, прозвучит длительный сигнал, уведомляющий о снятии блокировки.

7. 8. Автоматическое меню

- 1) В режиме ожидания один раз нажмите на  . На дисплее отобразится «A1».
- 2) Повторно нажимайте на  , либо на  ,  или используйте слайдер  , чтобы выбрать необходимый пункт меню. Всего доступно 10 вариантов.
- 3) Нажмите  для подтверждения.

- 4) Нажмите  ,  или используйте слайдер  , чтобы выбрать вес продуктов.
- 5) Нажмите  , чтобы начать приготовление.
- 4) Нажмите « **Старт/+30 сек./OK** », чтобы начать приготовление.

Таблица автоматического меню:


Меню	Вес	Дисплей	Мощность
A1 Пицца	200 г	200 г	C-2+G
	400 г	400 г	
A2 Мясо	250 г	250 г	P100
	350 г	350 г	
	450 г	450 г	
A3 Овощи	200 г	200 г	
	300 г	300 г	
	400 г	400 г	
A4 Паста	50г (с 450 мл холодной воды)	50 г	P80
	100г (с 800 мл холодной воды)	100 г	
A5 Картофель	200 г	200 г	P100
	400 г	400 г	
	600 г	600 г	
A6 Рыба	250 г	250 г	P80
	350 г	350 г	
	450 г	450 г	
A7 Напитки	1 чашка (ок. 120 мл)	1	P100
	400 г	2	
	600 г	3	
A8 Попкорн	50 г	50 г	
	100 г	100 г	
A9 Тушеная курица	1500 г	1500 г	P100+P80
A10 Суп	500 г	500 г	P100+P50

Примечание: для меню на одну порцию пропустите шаг 4.

13. Сенсорное открывание дверцы прибора

Один раз нажмите на , и дверца СВЧ печи откроется.

Примечание: : если электронный замок по каким-то причинам не работает, откройте дверцу с помощью присоски, как показано ниже.

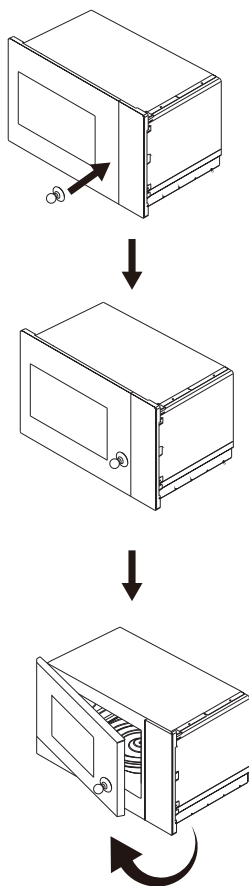

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой.

Обратите внимание.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Печь оснащена вилкой и должна подключаться только к должным образом установленной и заземленной розетке.

Согласно соответствующим законодательным актам, установка розетки и замена кабеля может производиться только квалифицированным электриком.

Если после установки доступ к вилке отсутствует, на стороне установки должен располагаться изолирующий выключатель с контактным зазором как минимум в 3 мм.


У мебельного шкафа, в который встраивается микроволновая печь, должна быть удалена задняя стенка и обеспечена достаточная вентиляция прибора.

Минимальная высота установки 85 см.

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия печи не оказались заблокированы, это может привести к некорректной работе.

А. Встраивание печи в навесной шкаф

Б. Встраивание печи в вертикальный пенал

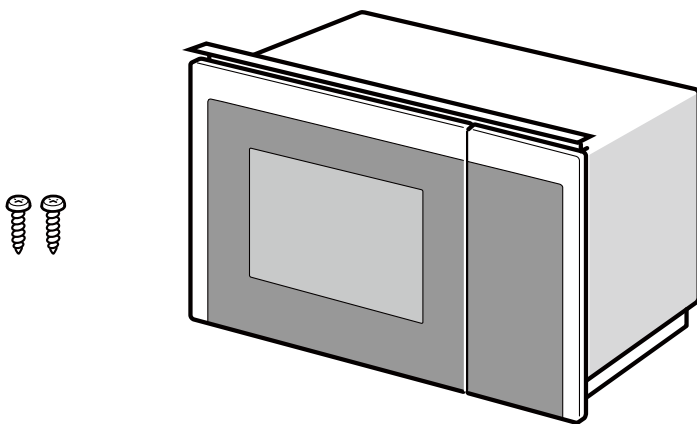


Комплектующие, необходимые для установки:


- микроволновая печь
- саморезы для фиксации СВЧ через верхнюю декоративную планку

ОБЩИЙ ПОРЯДОК УСТАНОВКИ


Установите микроволновую печь в шкаф. После установки проконтролируйте наличие минимального зазора в 3 мм между дверцей микроволновой печи и дверцей шкафа слева. Зафиксируйте микроволновую печь саморезами через верхнюю декоративную планку, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ! ПРИ МОНТАЖЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУПНОСТЬ РОЗЕТКИ И ВИЛКИ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ. СЕТЕВОЙ ШНУР ВНУТРИ ШКАФА НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЖАТ, ИМЕТЬ ПЕРЕГИБЫ ИЛИ ПРИКАСАТЬСЯ К КОРПУСУ. ОБЕСПЕЧЬТЕ НАЛИЧИЕ В ШКАФУ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ, РАЗМЕРЫ КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЮТ ПРИВЕДЕННЫМИ В РУКОВОДСТВЕ ЧЕРТЕЖАМ.

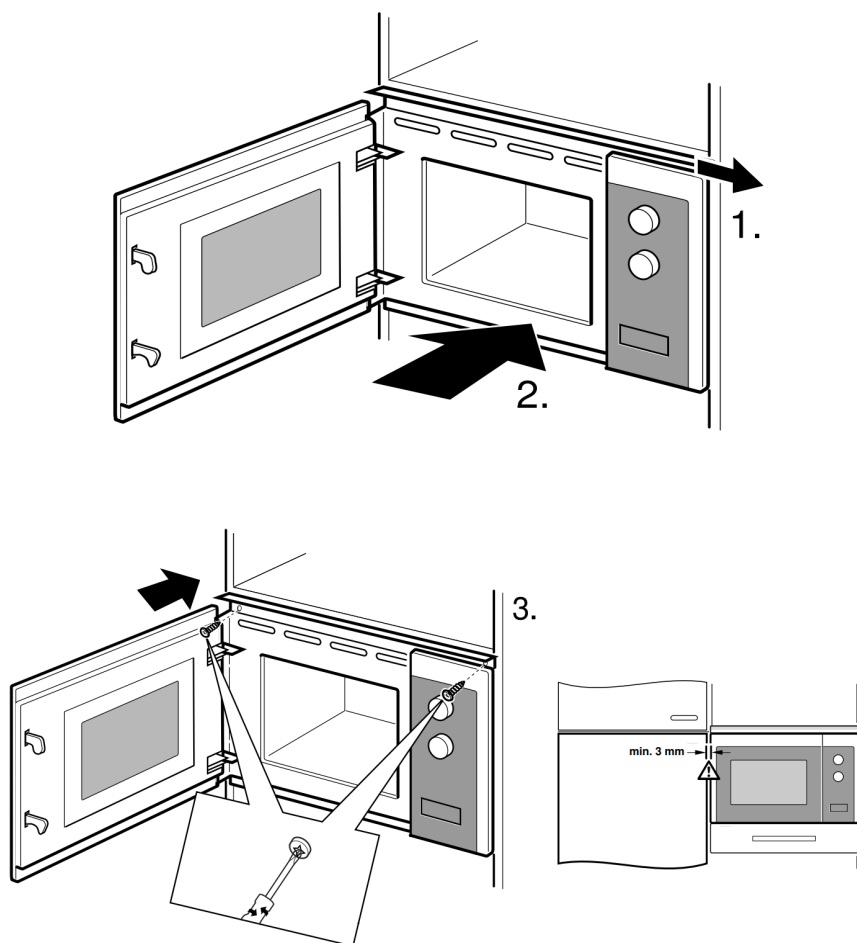

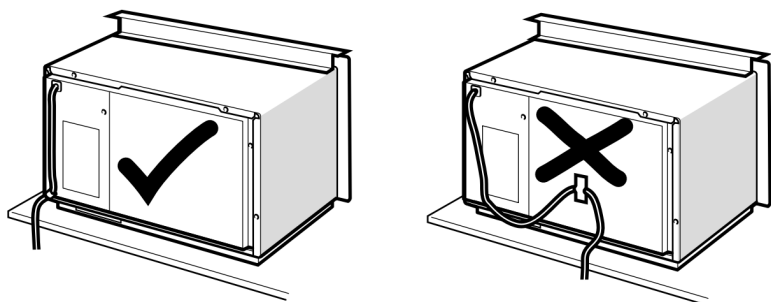

УСТАНОВКА В ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЕНАЛ

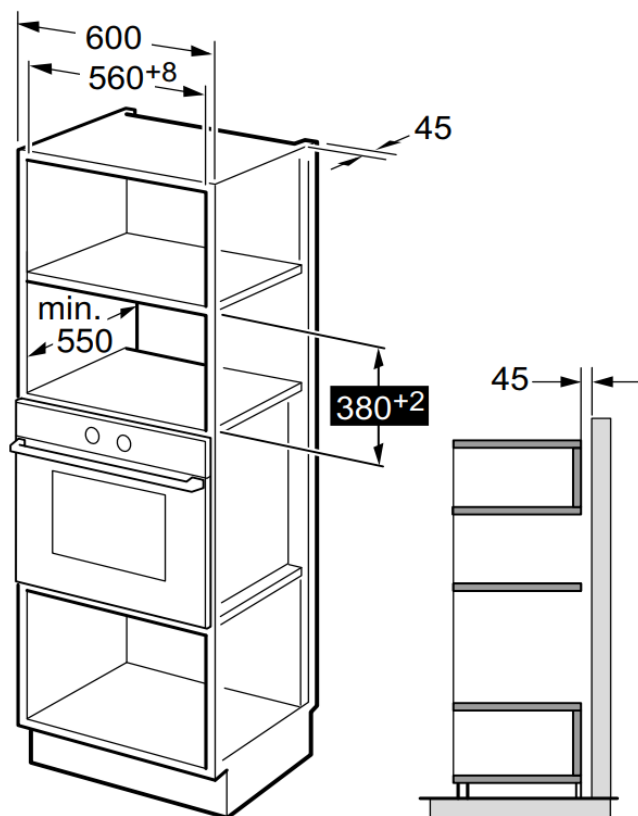

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нормальное состояние

Микроволновая печь препятствует получению ТВ сигнала	При работе микроволновой печи может нарушаться прием ТВ и радио сигналов. Это похоже на помехи со стороны маленьких электрических приборов, таких как миксер, пылесос и электрический фен. Это нормально.
Тусклый свет в печи	При приготовлении на низкой мощности свет в печи может стать тусклым. Это нормально.
На двери конденсируется пар, из отверстий выходит горячий воздух	При готовке пар может выходить из еды. Большая его часть выходит из вентиляционных отверстий. Но некоторое его количество может конденсироваться на холодных поверхностях, таких как дверь печи. Это нормально.
Печь включена непредумышленно, когда в ней не было еды.	Запрещено включать печь, если в ней нет еды. Это очень опасно.

Неисправность	Возможная причина	Что делать
Печь не включается	(1) Шнур питания установлен не плотно.	Отсоедините шнур из розетки. Затем через 10 секунд установите его заново.
	(2) Перегорает предохранитель или срабатывает автоматическое выключение.	Замените предохранитель или переустановите автоматическое выключение (ремонт производится квалифицированным специалистом)
	(3) Неисправность розетки.	Проверьте розетку другими электрическими приборами.
Печь не нагревается.	(4) Дверь закрыта не до конца.	Закройте дверь до конца.
Вращающаяся поверхность издает звуки во время работы микроволновой печи	В нижнюю часть печи попало много грязи.	Для очистки грязных деталей см. «Техобслуживание микроволновых печей».

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

До начала эксплуатации, а также при длительных перерывах в использовании прибор следует хранить в оригинальной заводской упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, воздействия низких температур, пыли, паров агрессивных веществ и т.п. месте, исключая резкие перепады температур и образование конденсата, соблюдая рекомендации ГОСТ 15150-69.

УТИЛИЗАЦИЯ



Согласно Директиве ЕС об отходах электрического и электронного оборудования такие отходы необходимо собирать и обрабатывать отдельно. Если в будущем вам будет необходимо избавиться от этого устройства, просим вас не выбрасывать его вместе с твердыми бытовыми отходами. Отнесите этот продукт в пункт сбора отходов электронного оборудования, при наличии такового.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель	KÖRTING®
Тип продукции	Микроволновая печь встраиваемая
Тип изделия	KMI
Модель	KMI 835 TGN
Производитель (Фабрика)	GUANGDONG MIDEA KITCHEN APPLIANCES MANUFACTURING CO., LTD. Китай, No.6, Yong An Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong.
Поставщик на территории РФ, уполномоченный на принятие претензий	ООО «Кёртинг РУС», 125252, г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2, тел. +7 (495) 150-64-14 info@korting.ru www.korting.ru
Импортер	ООО «Кёртинг РУС», 125252, г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2.
Гарантийный срок	2 года
Срок службы	10 лет
Серийный номер: Серийный номер указан на табличке, расположенной на корпусе прибора.	Серийный номер состоит из 24 цифр, первые 16 из которых - внутризаводская кодировка, последние 8 цифр - код в формате YYWWNNNN, где: YY - год производства WW - номер недели NNNN - порядковый номер изделия в партии.

Подтверждено соответствие требованиям технических регламентов:

- ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования».
- ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электromагнитная совместимость технических средств».
- ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Список авторизованных сервисных центров, осуществляющих гарантийный ремонт, указан на официальном сайте в разделе «Поддержка»: <https://korting.ru/support/>

По вопросам обслуживания, ремонта техники и качества работы авторизованных региональных сервисных центров обращайтесь на круглосуточную горячую линию сервисной поддержки по телефону: 8(800)550-78-62

Гарантийный срок на продукцию Korting составляет 12 месяцев.

Гарантийное обслуживание является бесплатным (включая стоимость работ материалов и, при необходимости и с учетом действующего законодательства, доставки) на дому у потребителя или в мастерской на усмотрение сервисного центра, и распространяется только на изделия, использующиеся в личных, семейных, бытовых целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Обслуживание действительно на территории РФ и распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

1. Комплектующие изделия (которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно: полки, ящики, корзины, насадки, решетки, трубки, шланги и другие подобные комплектующие);
2. Недостатки изделий, вызванные несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, транспортными повреждениями, неправильной установкой, перепадами напряжения питания, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку);
3. Недостатки, вызванные независящими от продавца причинами, такими как: явления природы и стихийные бедствия, пожар, действия домашних или диких животных, а также насекомых, грызунов, попадание внутрь изделия посторонних предметов (в том числе жидкостей) и другими подобными причинами;
4. Недостатки, возникшие в результате внесения конструктивных изменений или ремонта изделия потребителем или неавторизованным сервисным центром;
5. Расходные материалы: лампы освещения, фильтры, элементы питания и прочие элементы по уходу за изделием, которые описаны в инструкции по эксплуатации;
6. Внешние и внутренние загрязнения, потертости, царапины, возникшие в процессе эксплуатации, установки, регулировки, чистке изделия, замене расходных материалов (ламп освещения, фильтров, элементов питания и др.) и прочему уходу за изделием, который описан в инструкции по эксплуатации.

Любые претензии по качеству товара изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

Компания Korting оставляет за собой право по своему усмотрению расширить свои обязательства перед потребителем по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем документе обязательствами.

Перед установкой и использованием изделия обязательно внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

Для установки (подключения) техники мы рекомендуем обращаться в авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов или выполнить это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями инструкции по эксплуатации, однако изготовитель (продавец) не несет ответственности за возникшие дефекты в следствие неправильной установки.

Специалисты, осуществляющие подключение (установку), делают отметку в соответствующем разделе гарантийного талона.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРИБОРА (заполняется только для приборов, подлежащих установке)	
Дата установки:	Мастер:
Организация установщик:	Работу принял. Подпись заказчика:

Фирма производитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию или технологию изготовления без смены основных характеристик изделия.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(изымается мастером)

Модель:

Серийный номер:

Дата приобретения:

Вид дефекта:

Проведенные работы:

Ф.И.О. потребителя:

Адрес:

Телефон:

Дата ремонта:

Мастер:

Место штампа

(вырезать по пунктиру)

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(изымается мастером)

Модель:

Серийный номер:

Дата приобретения:

Вид дефекта:

Проведенные работы:

Ф.И.О. потребителя:


Адрес:

Телефон:

Дата ремонта:

Мастер:

Место штампа

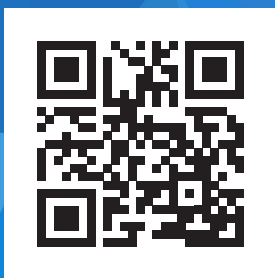

korting.ru

